



Fenner Taper-lock Bussing Installationsinstruktioner

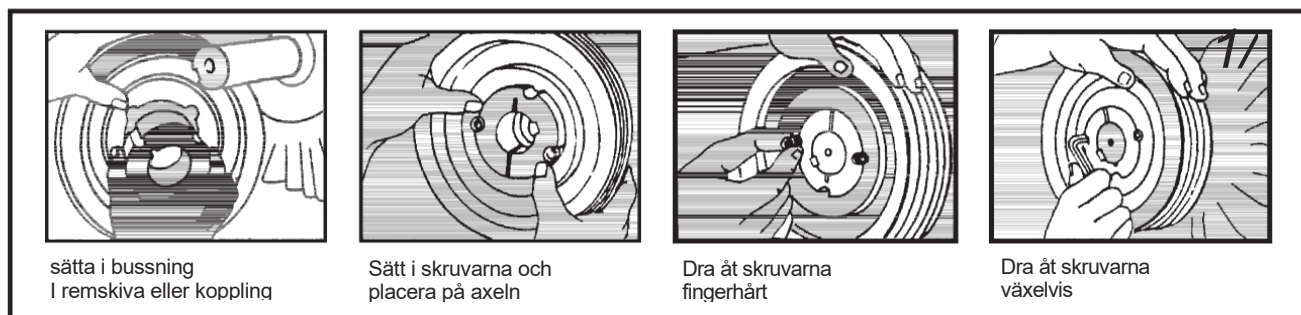


INSTALLATION

1. Ta bort skyddande beläggning från hålets insida, bushens utsida och navets hål. Efter att ha säkerställt att de matchande koniska ytorna är helt rena och fria från olja och smuts, sätt i bushen i navet så att hålen stämmer överens.
2. Smörj gängan och spetsen på skruvmejslarna eller gängan och huvudet på skruvarna. Placera skruvarna löst i de gängade hålen i navet, som visas i diagrammet.
3. Rengör axeln och montera nav och bush på axeln som en enhet. Placera enheten i önskad position, och tänk på att bushen kommer att greppa axeln först och att navet kommer att dras något på bushen.
4. Använd en sexkantnyckel för att gradvis och växelvis dra åt skruvarna tills de är helt säkrade. Använd ett rör på nyckeln för att öka hävstången.

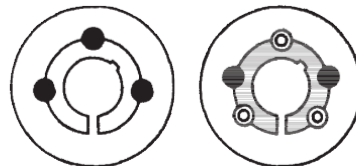

AVINSTALLATION

1. Lossa alla skruvar med några varv. Ta bort en eller två beroende på antalet lyft-hål, som visas i diagrammet. Sätt i skruvarna i lyft-hålen efter att ha smort gängan och spetsen på skruvmejslarna eller gängan och huvudet på skruvarna.
2. Dra åt skruvarna växelvis tills bushen lossnar från navet och enheten är fri från axeln.
3. Ta bort enheten från axeln.
4. För vanliga drivsystem är en nyckel onödig. Men om en kil inte används, hammra mot bushens stora ände med hjälp av en block eller hylsa för att förhindra skador. (Detta säkerställer att bushen är korrekt placerad i hålet). Skruvarna kommer nu att vrida sig lite mer. Upprepa detta växelvisa hammarslag och skruvdragning en eller två gånger tills rätt åtdragningsmoment uppnås.
5. Om en kil ska monteras, placera den i axelns kil hål innan bushen monteras. Det är avgörande att endast en parallell kil med topp avstånd används.
6. Efter att drivsystemet har varit i drift under belastning en kort stund, stoppa och kontrollera att skruvarna är ordentligt åtdragna.
7. Fyll de tomma hålen med fett för att utesluta smuts.

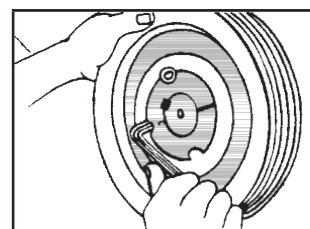

Bussing		1008 1108	1310	1210 1215	1510 1615	2012	2517 2525	3020 3030	3525 3535	4040	4545	5050
Åtdragningsmoment för skruv	(Nm.)	56	20	20	20	31	48	90	113	170	192	271
Skruv	Antal.	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	Storlek (BSW)	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"