


**SYÖTÖNSÄÄDIN
ASENNUSOHJE
WH 6" ja 8" MALLIT**

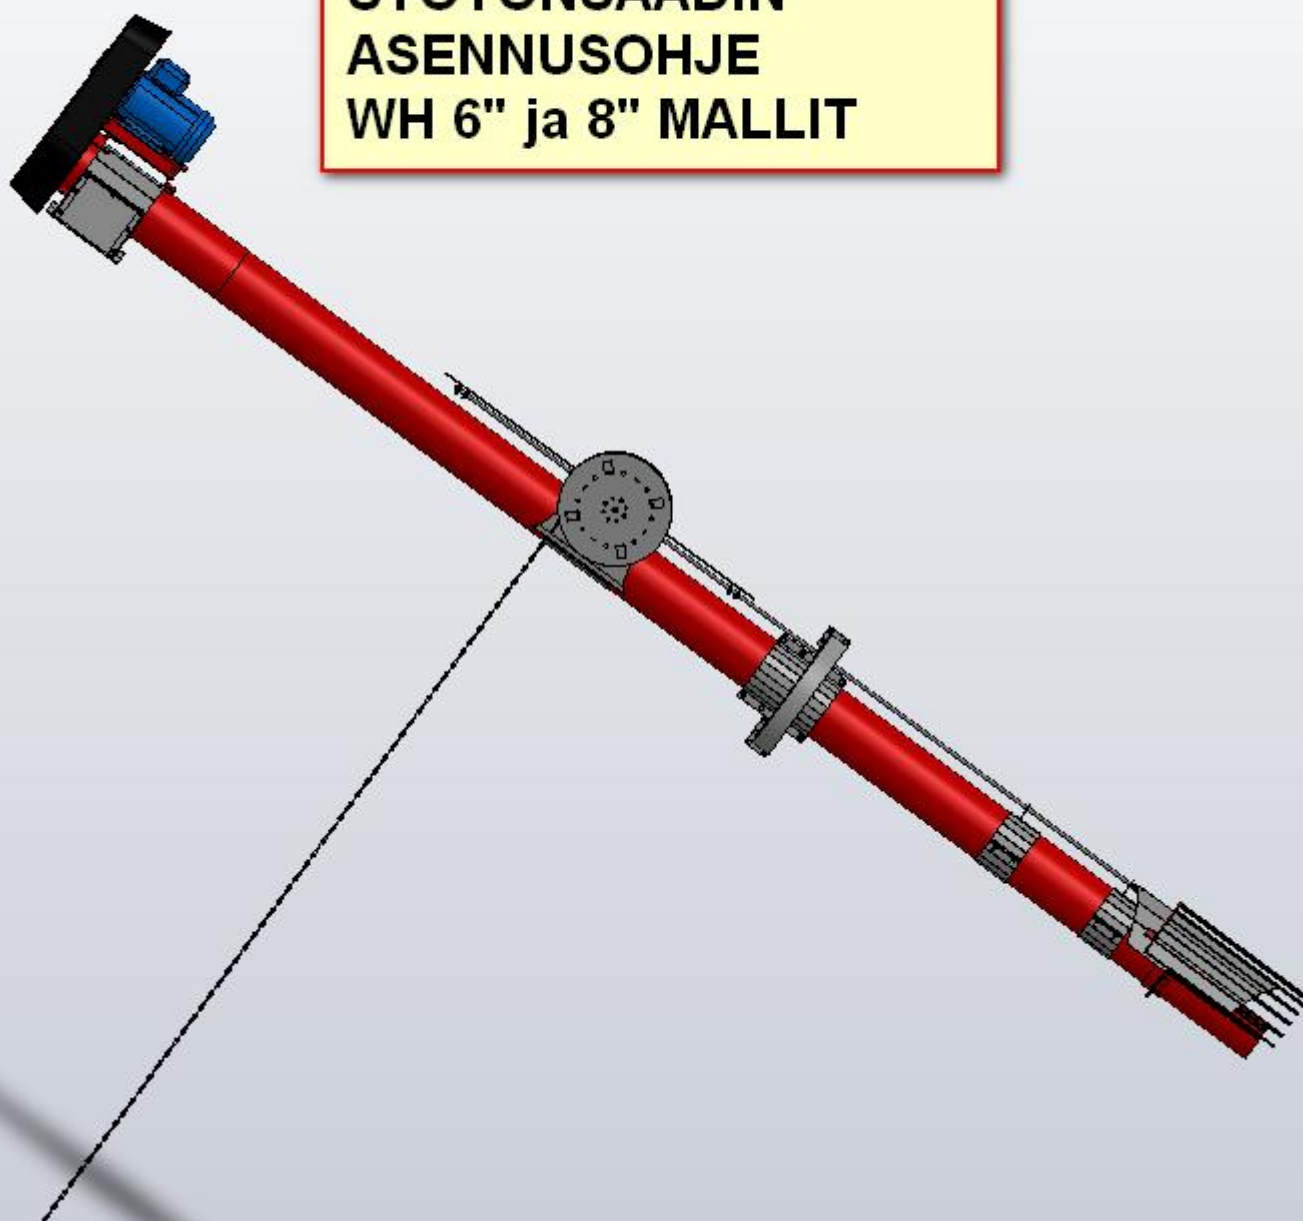




VINSSIN KOKOAMIS- JA ASENNUSOHJE (Mallit WH 6" / 8" / 10")

TOIMITUSSISÄLTÖ

ASENNUKSESSA TARVITTAVAT TYÖKALUT


(tarvittavat työkalut : kuusiokoloavain sarja , 2 x kiintoavain 17mm , 2 x kiintoavain 13mm , kiintoavain 10mm)

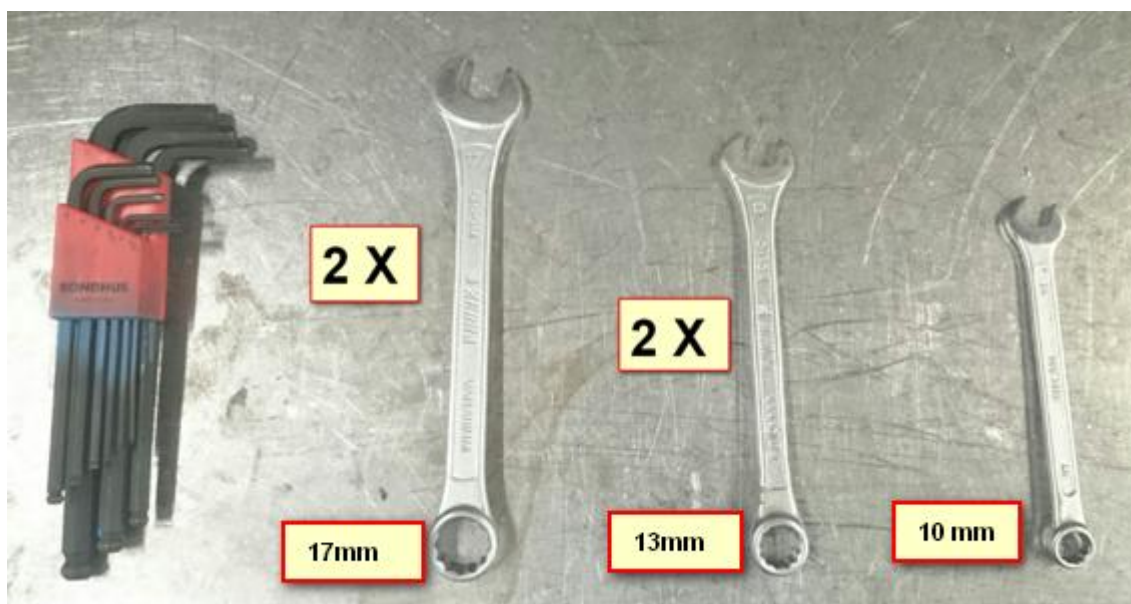

SYÖTÖN SÄÄTÖ ASENNUSOHJE (Mallit WH 6" / 8")

Asenna sulkuluukku (1) paikoilleen imuhäkkiin ja kiinnitä yhdystanko (3) luukkuun ,lukitse huolellisesti lukitusmutterilla (ympyröity kohta). Tarkista että luukku liikkuu esteettömästi edestakaisin imuhäkissä.

Asenna panta (2) putkeen siten että sulkuluukku aukeaa lähes kokonaan (sulkuluukku pysähtyy rajoittimien kohdalle jotka ovat sulkuluukun sisäpuolella) ja kiristä panta huolellisesti. Varmistu että pannan tangon ohjuri ja tanko ovat linjassaan. Jätä sulkuluukku kiinni asentoon

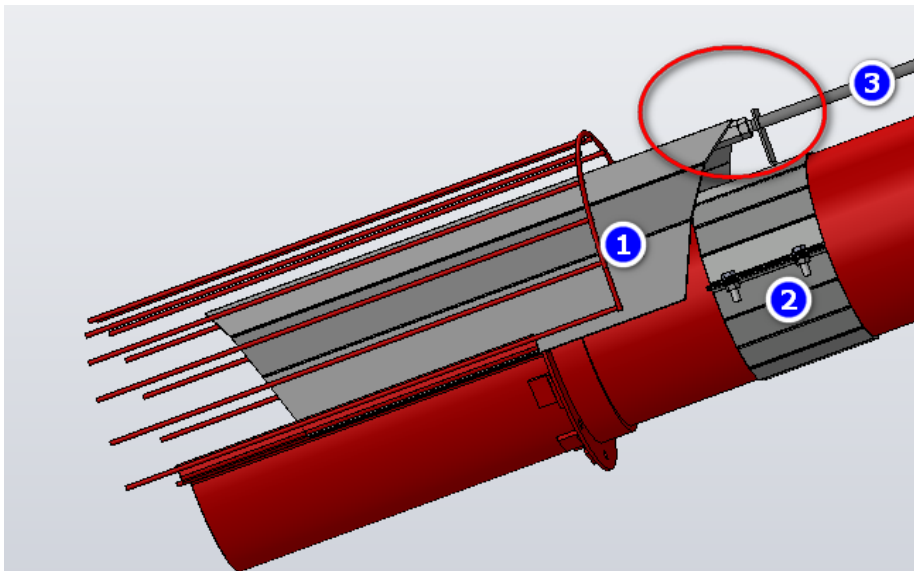


Lopuksi asenna toinen $\varnothing 12$ (3m) yhdystanko ensimmäiseen toimituksessa olleella pitkällä jatkomutterilla M12 ja lukitse molemmin puolin lukitusmuttereilla.




Yhdystankoon (3) asennetaan 2x tukilevy (1) ja 2x kumitiiviste (2) molemmin puolin läpiviennin kauluksia.



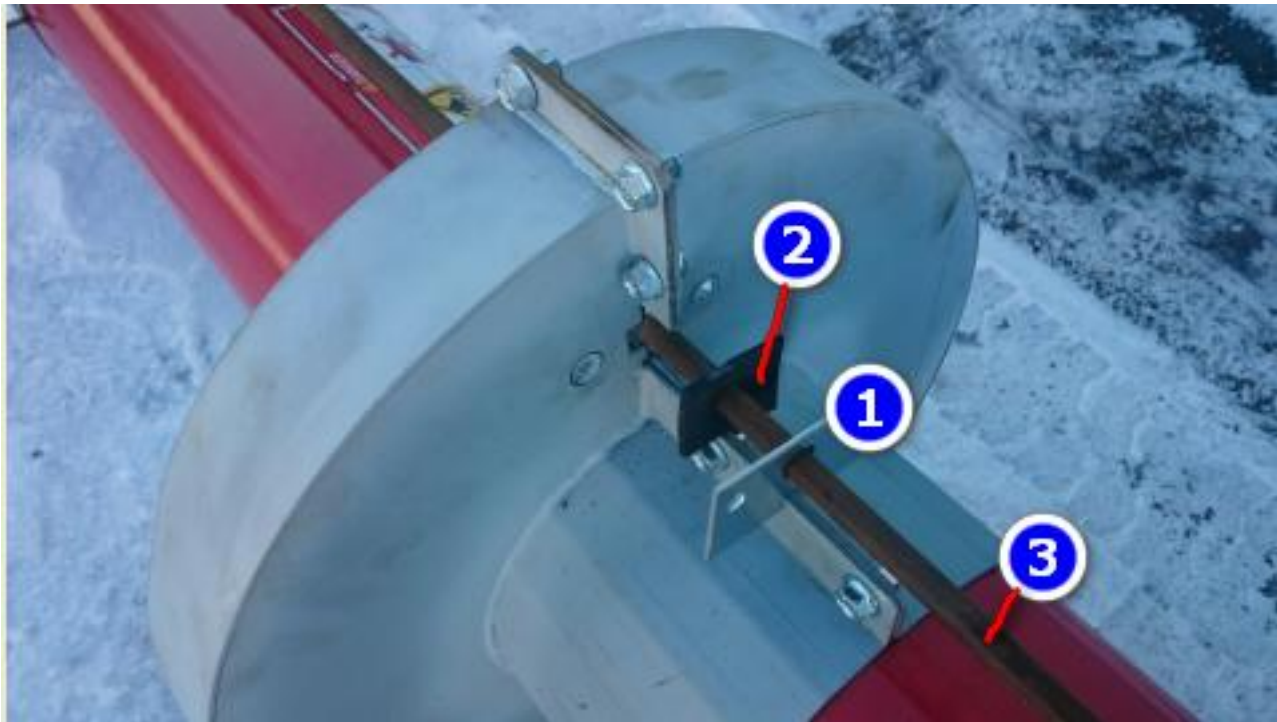





Asenna seuraavaksi kairan läpiviennin kaulukset (1) suunnilleen oikeaan kohtaan kairan putkeen , kiinnitä löysästi kahdella M8x20 pultilla+mutterilla (tarkka paikka selviää vasta kun kaira asennetaan siiloon) .

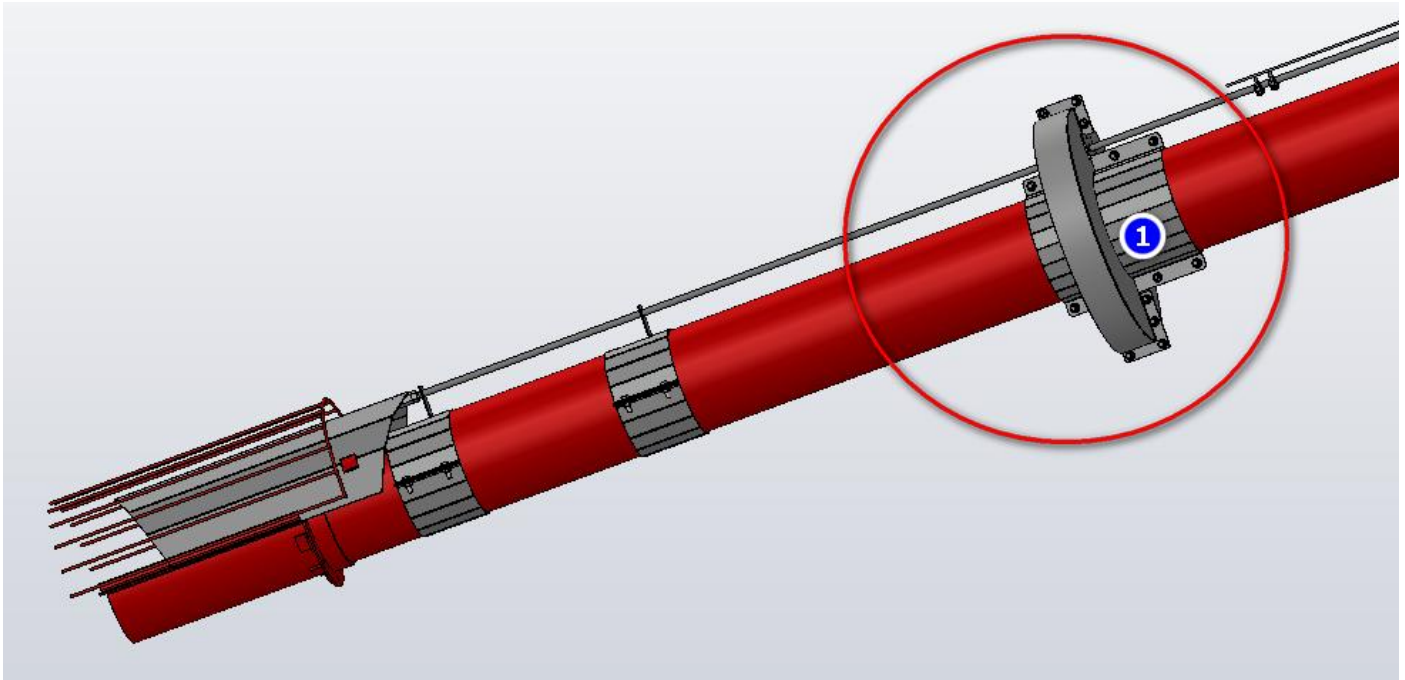


Vinssin teline (2) ja pannat (3) asennetaan kairan putkeen , minimi etäisyys läpiviennin kauluksesta (4) on 750mm. Kootaan pulteilla M8x20 + mutterit. Tarkista että tanko (1) kulkee suorassa , asenna tarvittaessa aluslevyjä vinssin (5) ja telineen (2) väliin.

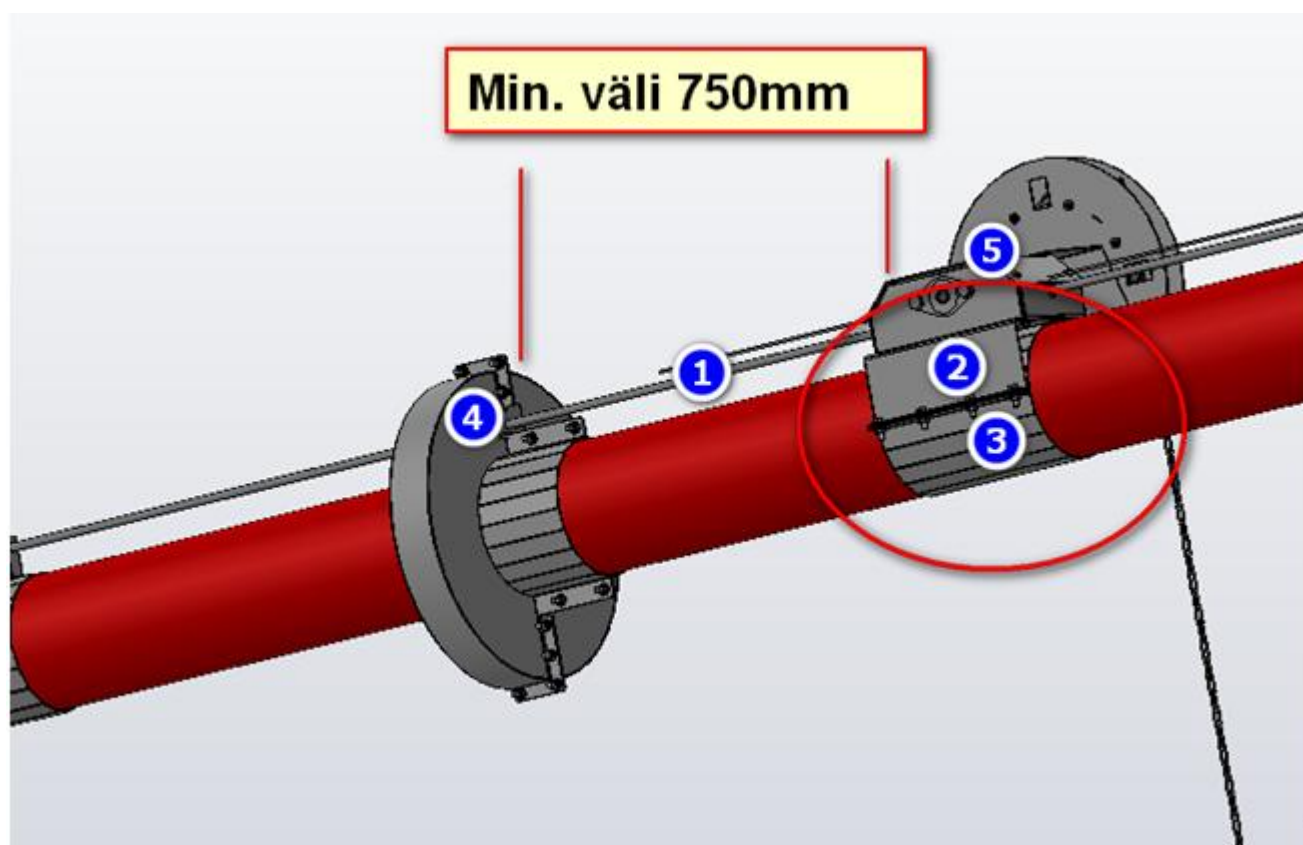


Varmistu että sulkuluukku on edelleen kiinni asennossa ja kiristä vaijerisakkeli (3) tankoon kuvan osoittamalla tavalla. Lukitse seuraavaksi vaijeri (1) huolellisesti kahdella vaijerisakkelilla n. 100mm päähän vaijerisakkelista (3).

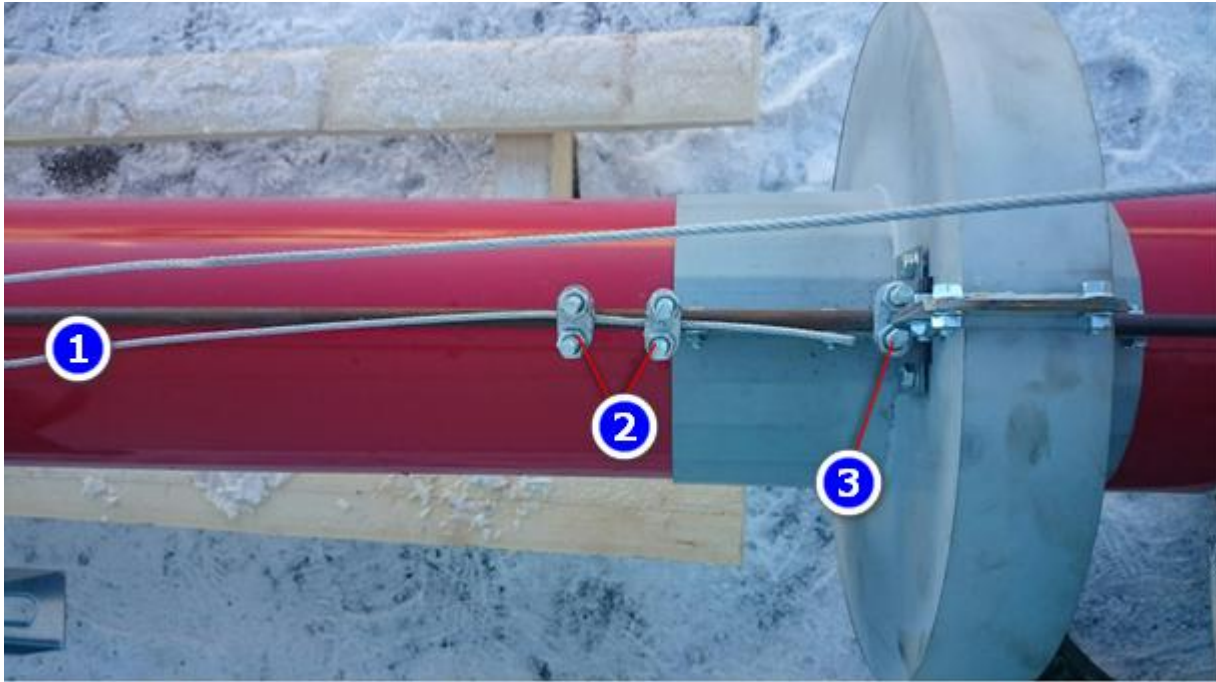


Avaa vinssin kansi ja asenna vaijeri (1) kuvan mukaisesti akselille (2).

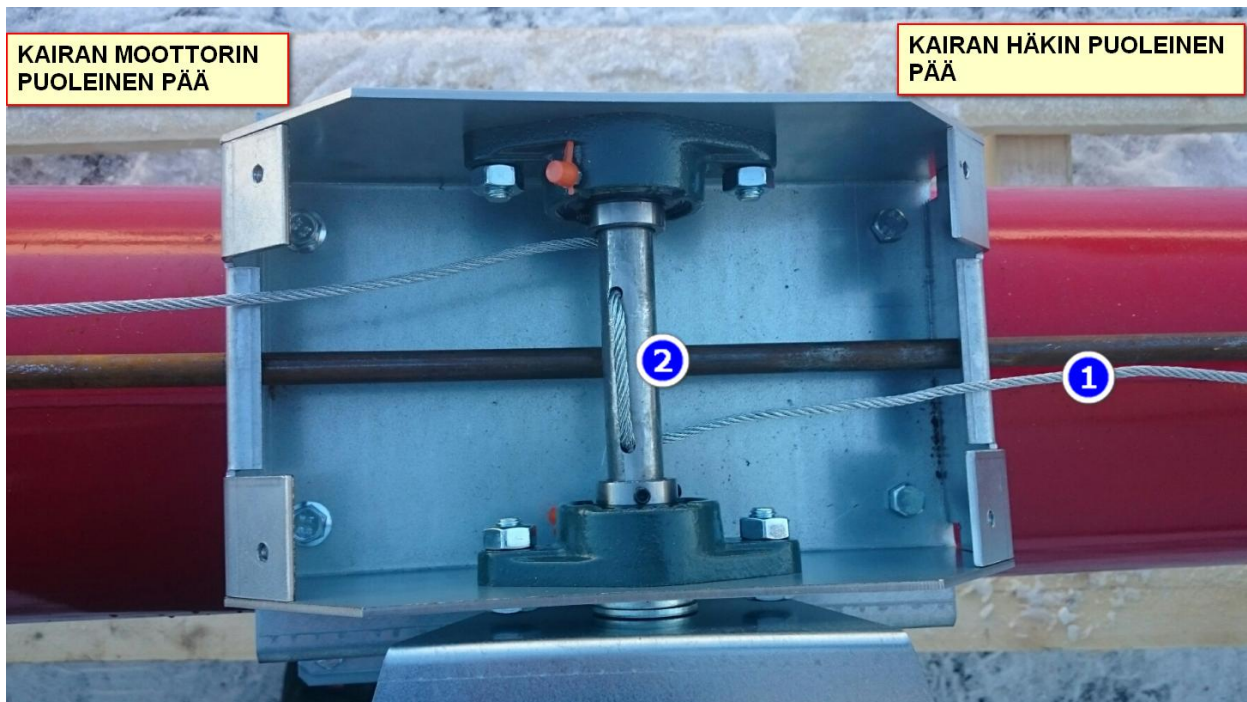


Aloita nyt vaijerin kelaus varovasti, käsin kiertämällä kääntöpyörää (1) myötöpäivään.

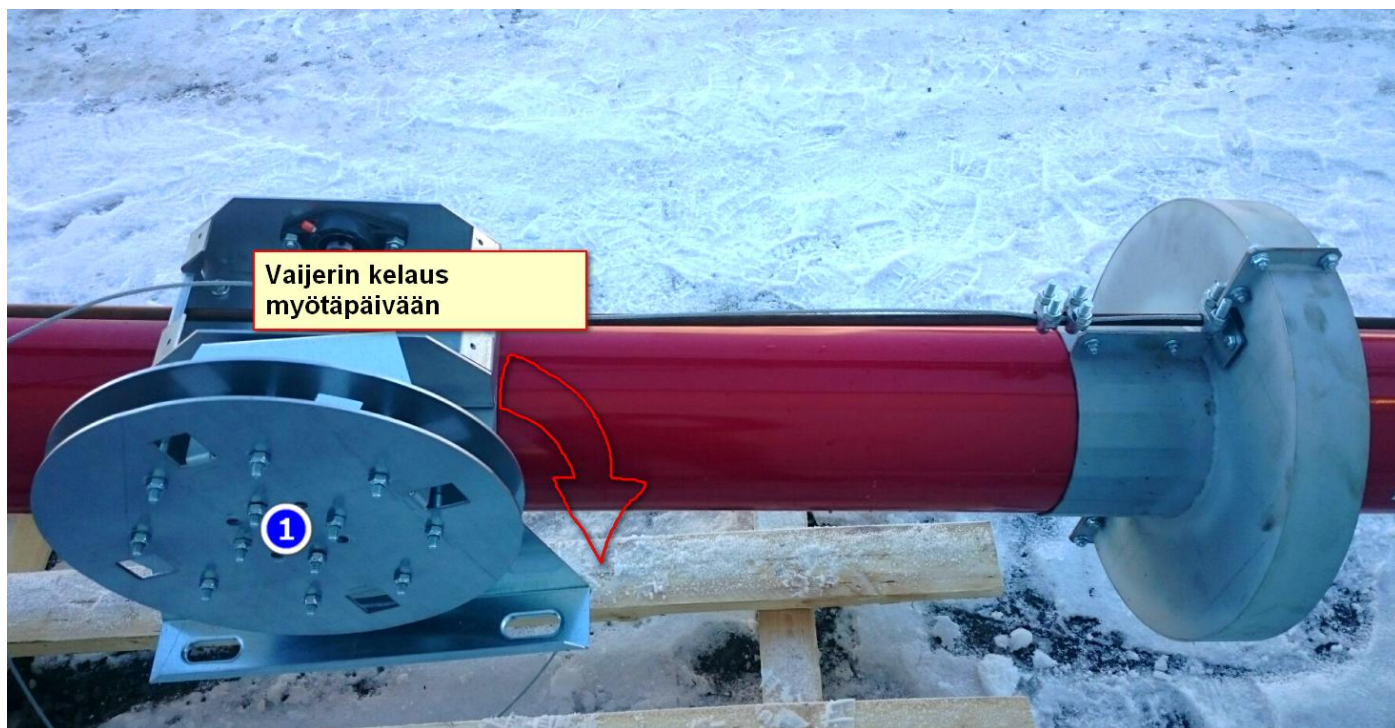

Kun vaijeria on kelattu siihen saakka että sulkuluukku imuhäkin päässä on auki ,
niin asennus näyttää tältä.

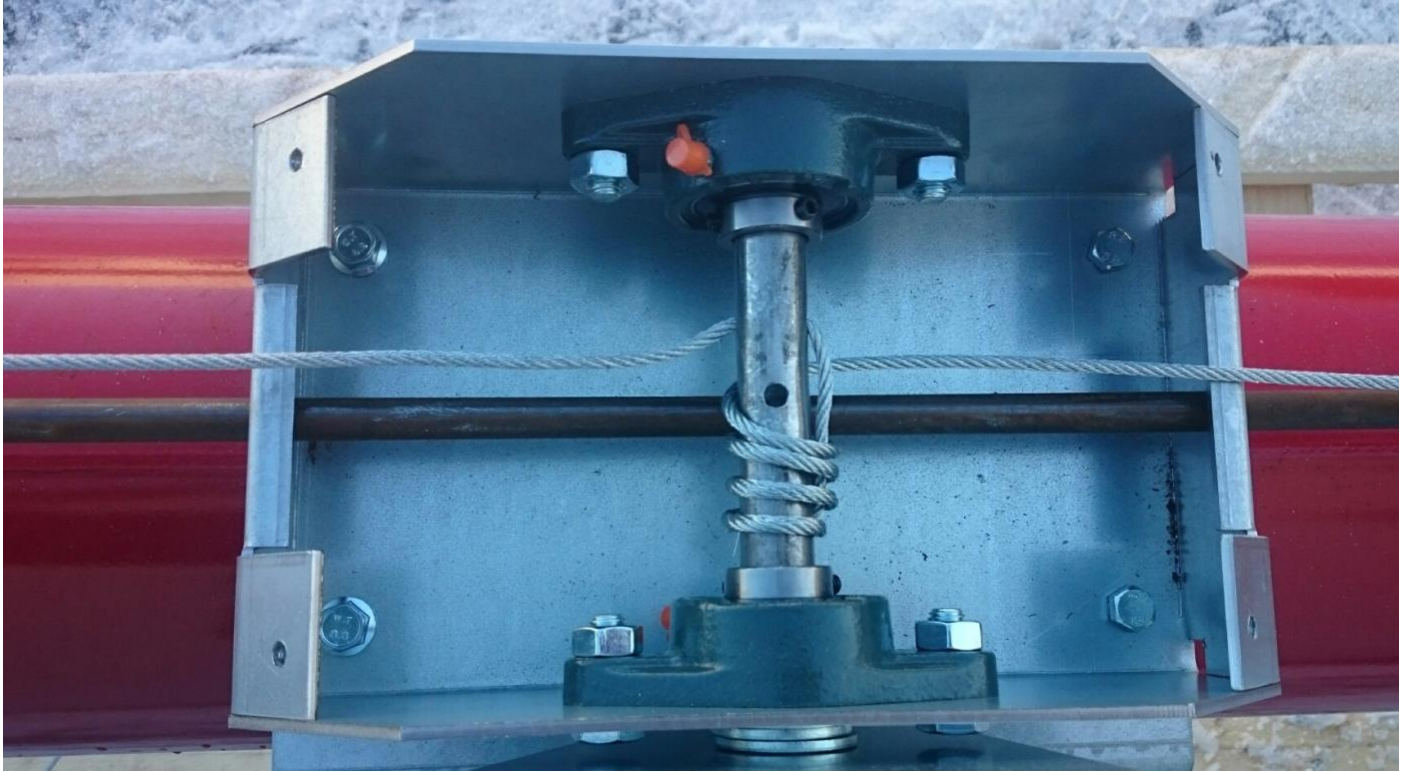

Kiristä lopuksi vaijeri (osa 2) sopivaan tiukkuuteen ja kiristä vaijerisakkelit (osa 5) tankoon (osa 3) huolellisesti. Asenna panta (osa 4) vaijerisakkelin (osa 5) viereen kuvan osoittamalla tavalla.

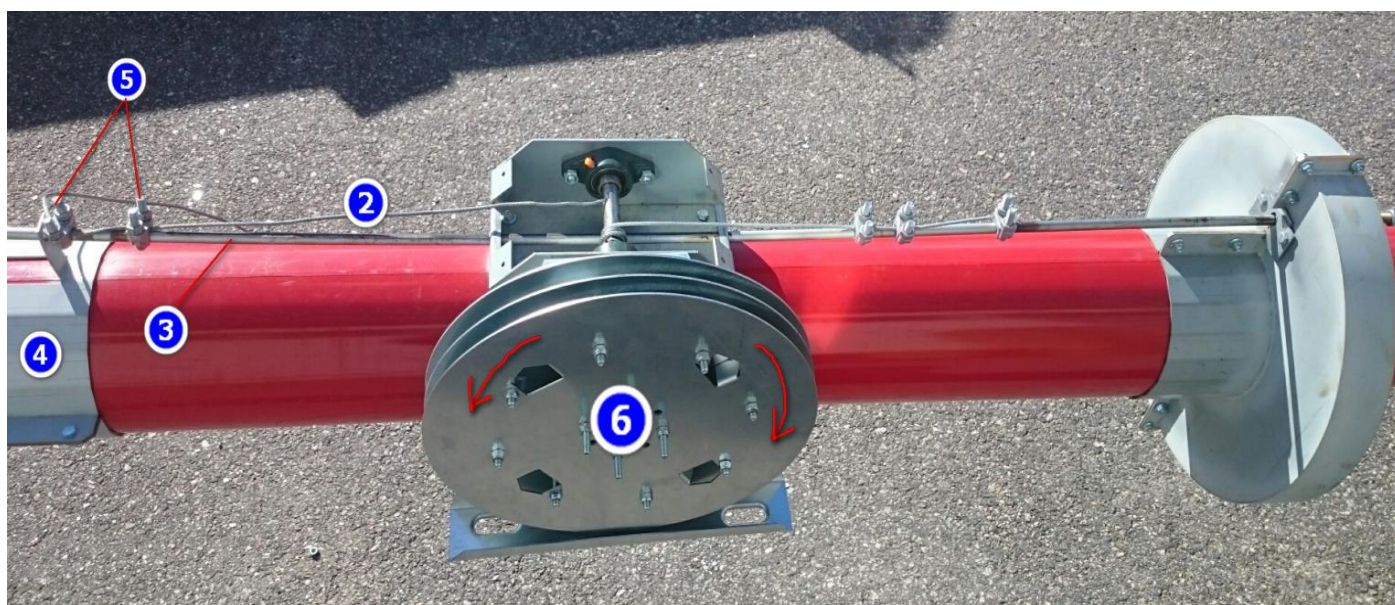


TÄRKEÄÄ ! Varmistu lopuksi että tanko liikkuu esteettömästi pyörittämällä kääntöpyörää (osa 6) edestakaisin jolloin sulkuluukun tulee liikkua molempiin asentoihin (auki -> kiinni -> auki)

Sulje lopuksi vinssin kansi mukana tulleilla poraruuveilla 4 kpl (koko 6.3 x 16) 10mm kiintoavaimella.



KETJUN ASENNUS

Kierrä sulkuluukku auki kääntöpyörää pyörittämällä

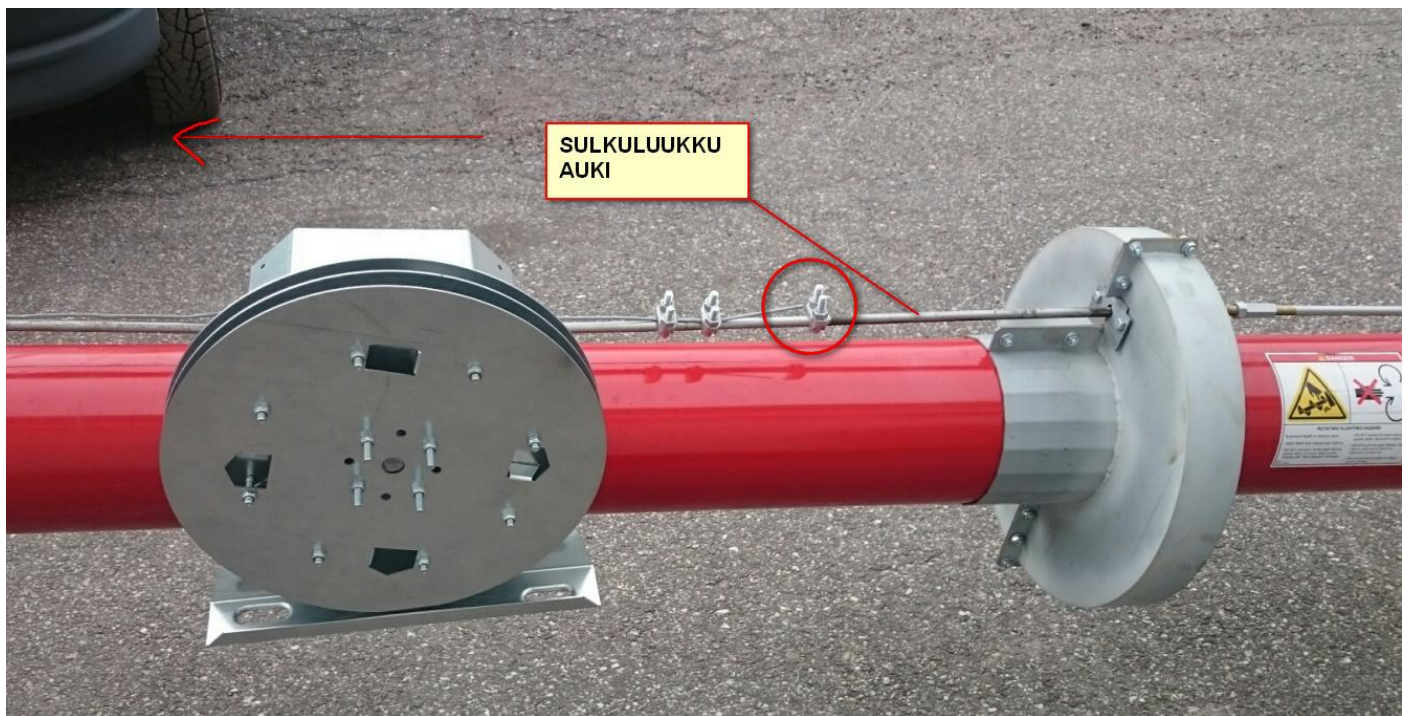


Asenna ketjun (pituus 10m) päihin 2 x jousihaka

D00175-2017_FI

Rev.A




Asenna ensin oikeanpuoleinen ketju (2) nuolen osoittamaan uraan (kääntö-pyörällä n. ” klo 8 ” kohtaan), kiinnitä jousihaka läpimenevään pulttiin (1) .

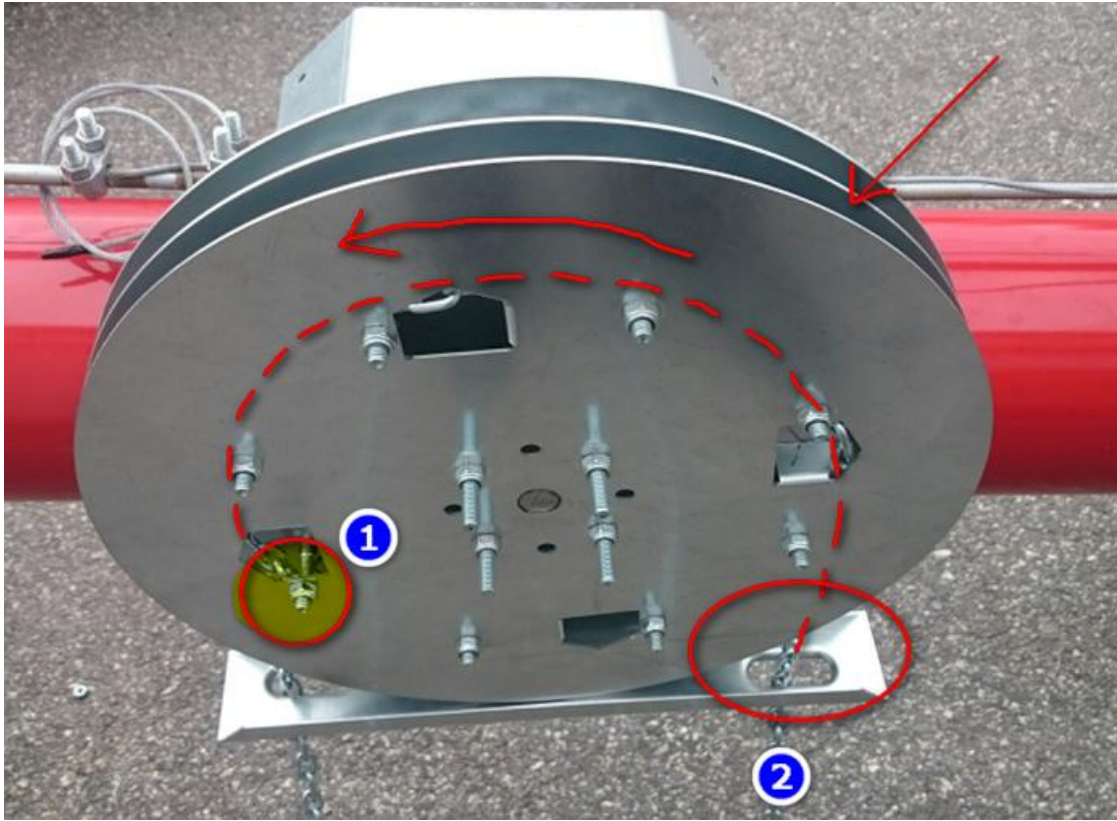

Kierrä nyt kääntöpyörää vastapäivään kunnes sulkuluukku on kiinni. Tarkista että ketju rullautuu moitteettomasti!


Asenna seuraavaksi ketju (1) vasemmalle puolelle kuvan osoittamalla tavalla nuolen osoittamaan uraan (kääntöpyörässä ” klo 4 ” kohtaan) ja kiinnitä jousihaka läpimenevään pulttiin (2) kuvanmukaisesti

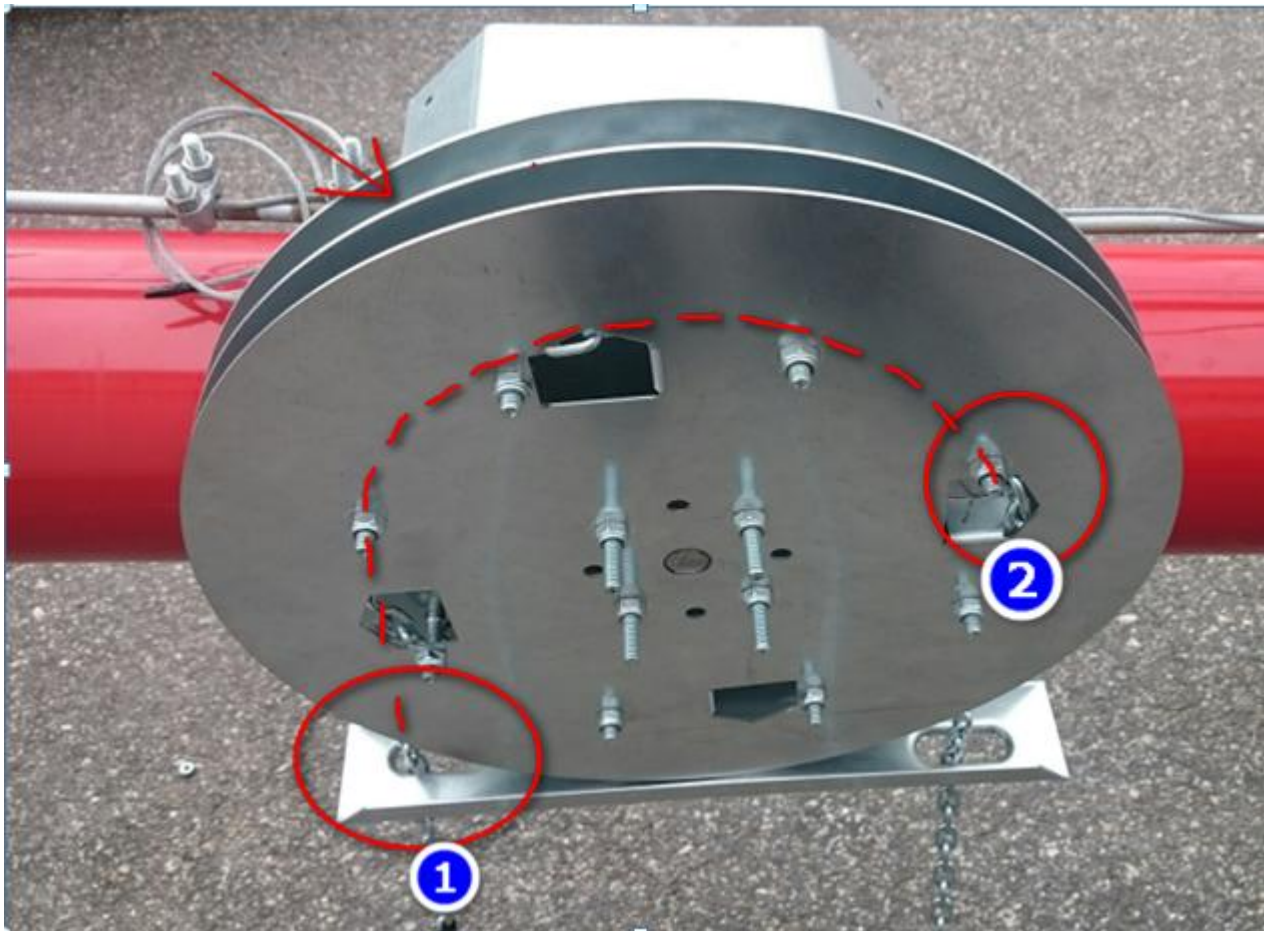



Kun ketjun asennus valmis, tarkista moitteeton toimivuus molempiin suuntiin.

Tarvittaessa lyhennä ketjua ja asenna uudelleen edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti.

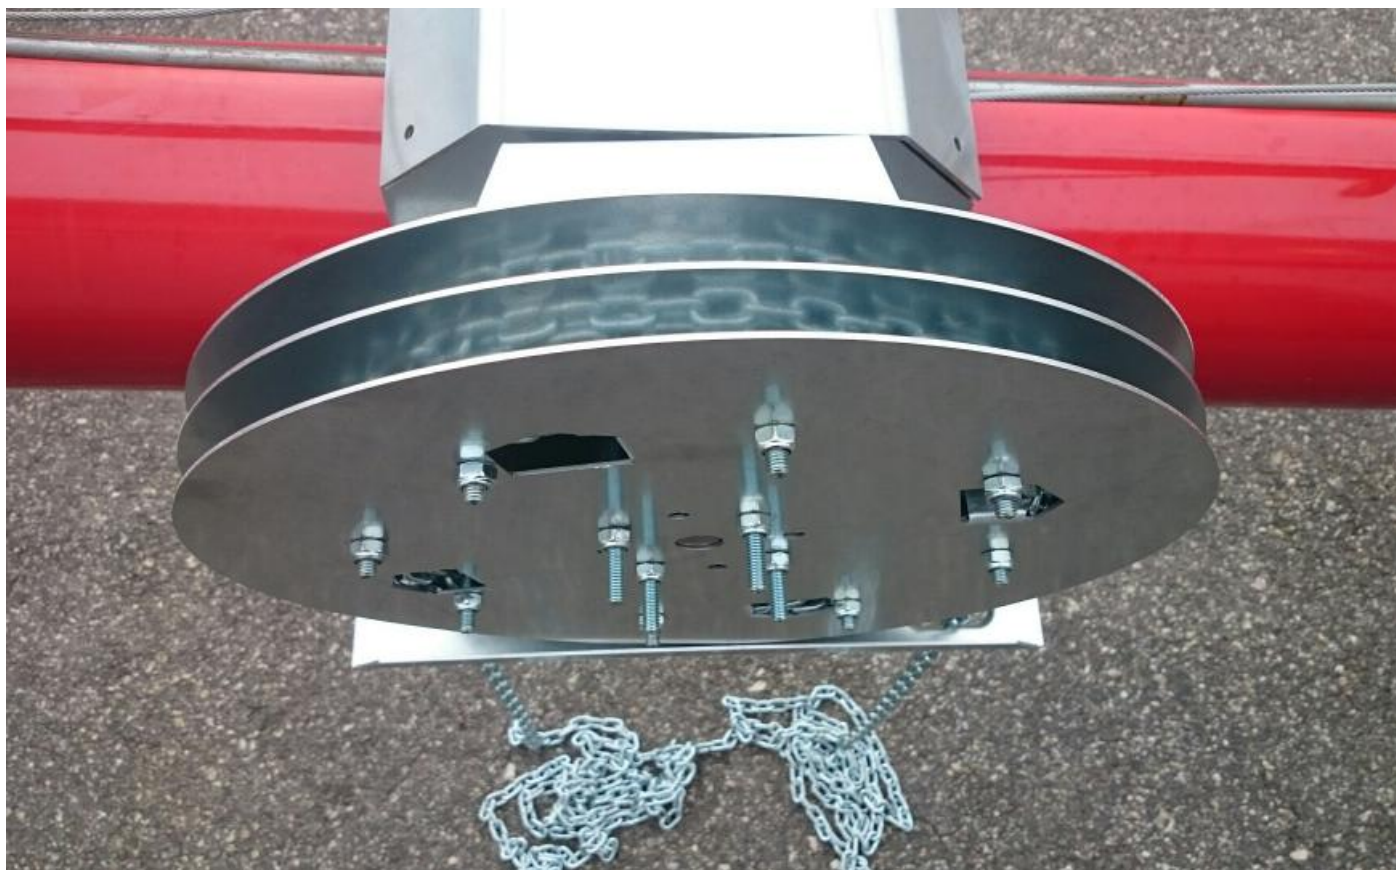



Mepu Oy huolto:
Tel: +358 (02) 275 4444 / Huolto
E-mail: service@mepu.com

Mepu Oy service:
Tel: +358 (02) 275 4444 / Maintenance
E-mail: service@mepu.com