


Taper-lock Kartioholkki asennusohje

Asennusohjeet




ASENTAMINEN

- Poista suojapinnoite holkin reiästä, ulkopinnasta ja navan reiästä. Varmista, että kaikki kartiopinnat ovat täysin puhtaat ja vapaat öljystä ja liasta. Aseta holkki napaan niin, että reiät kohdistuvat oikein.
- Öljyä ruuvien kiertet ja kärjet tai kuusiokoloruuvien kiertet ja aluspuolet. Aseta ruuvit kevyesti reikiin, joissa on kiertet, kuten kaaviossa on esitetty.
- Puhdista akseli ja asenna napa ja holkki akselille yhtenä kokonaisuutena. Aseta ne haluttuun kohtaan, muistaen, että holkki tarttuu ensin akseliin ja sitten napa kiristyy vähitellen holkin päälle.
- Kiristä ruuvit kuusiokoloavaimella asteittain ja vuorotellen, kunnes ne ovat täysin kiinni. Käytä tarvittaessa putkea vääntimen jatkeena momentin lisäämiseksi.

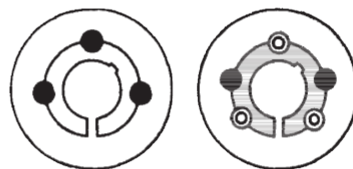

IRROITTAMINEN

- Löysää kaikkia ruuveja muutamalla kierroksella. Poista yksi tai kaksi ruuvia riippuen irrotusreikien määrästä, kuten kaaviossa on esitetty. Kierrä ruuvit irrotusreikiin öljyntyinä.
- Kiristä ruuveja vuorotellen, kunnes holkki löystyy navasta ja vapautuu akselilta.
- Irrota akselista.
- Tavallisissa käyttökohteissa avain ei ole tarpeen. Jos avainta ei käytetä, napauta holkin leveämpää päätä puupalikan tai holkin avulla vaurioiden estämiseksi.
- (Tämä varmistaa, että holkki asettuu suoraan reikään.) Ruuvit kiristyvät nyt hieman lisää.
- Toista tämä vuorotellen napauttamalla ja kiristämällä ruuveja kerran tai kaksi, kunnes oikea kiristysmomentti saavutetaan.
- Jos kiila asennetaan, aseta se akselin kiilauraan ennen holkin asentamista.
- On tärkeää käyttää vain sivuilta istuvaa rinnakkaiskiilaa, jossa on yläpinta-ala vapaana.
- Kun käyttö on ollut hetken käynnissä kuormitettuna, pysäytä ja tarkista ruuvien kireys.
- Täytä tyhjät reiät rasvalla estääksesi lian pääsyn sisään.

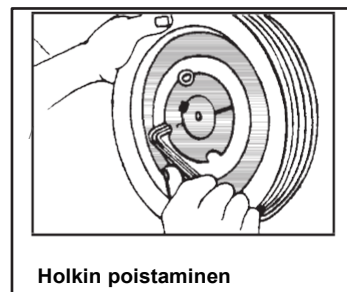

Bush		1008 1108	1310	1210 1215	1510 1615	2012	2517 2525	3020 3030	3525 3535	4040	4545	5050
Ruuvien kiristysmomentti	(Nm.)	56	20	20	20	31	48	90	113	170	192	271
Ruuvi	kpl	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Yksityiskohdat	Koko (BSW)	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"